



Cortar un pedazo de transfer/transportador ligeramente más grande que la imagen a transferir




Retirar el papel protector blanco del transfer/transportador y dejar de lado. No tirarlo.



Colocar el transfer/transportador sobre una superficie plana y firme. El adhesivo del transfer hacia arriba. Con la imagen hacia abajo, centrarla y aplicarla sobre el transfer/transportador



Colocar su espátula/ squeegee en un ángulo de 45 ° sobre el centro de la imagen. Usar una presión firme, empujar la espátula de goma del centro hacia afuera. Este paso elimina cualquier aire atrapado entre la imagen y el transfer/transportador. Repetir este proceso en varias direcciones.

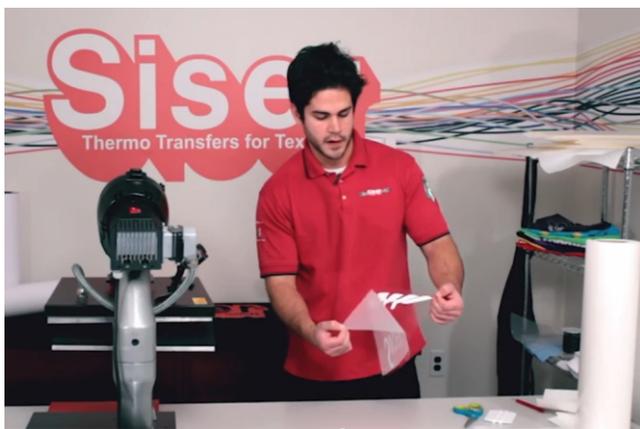

Levantar una esquina del transfer/transportador. Usar un movimiento constante para separar el transfer/transportador de la imagen



Colocar la imagen transferida al papel blanco de protección del transportador que se dejó a un lado

Recomendamos el uso de un laminador en frío en nuestro transfer/transportador para grandes series de producción

Mirar como usar el TTD High Tack Mask gracias a nuestro video en nuestro canal de youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=hUGTzqEnLHc>

Si no está planeado planchar su diseño inmediato, colorarlo del lado brillante del papel de la máscara